

Instrucciones de Instalación



Atenuador

Cat. Núm. D36HD

LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR.

Pasos de Instalación

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Conozca a la familia | 10. Cableado de 3 vías
(más común) | 19. Cambie el color de su dispositivo (opcional) |
| 2. Atenuador con Wi-Fi | 11. Diagramas de cableado | 20. Personalización
(opcional) |
| 3. Su atenuador funciona con | 12. Pruebe e instale | 21. LED de estado |
| 4. Características | 13. Configuración del dispositivo | 22. Retroalimentación de diagnóstico |
| 5. Estamos aquí para ayudar | 14. Obtenga la aplicación | 23. Modo de configuración |
| 6. Herramientas recomendadas | 15. Agregue su dispositivo a My Leviton | 24. Reinicio de valores de fabrica |
| 7. Antes de hacer la instalación | 16. Pruebe el control de la aplicación My Leviton | 25. Qué hacer si... |
| 8. ¿Qué necesita para que funcione? | 17. Conéctese a un controlador Matter
(opcional) | 26. La seguridad es primero |
| 9. Cableado unipolar | 18. Vincular un dispositivo complementario Anywhere (opcional) | 27. Garantía limitada de 1 año y exclusiones |

1. Conozca a la familia



Vea la línea completa de atenuadores, interruptores, enchufes y controladores compatibles con la aplicación My Leviton en leviton.com/decorasmart

2. Atenuador con Wi-Fi

El Atenuador Decora Smart Wi-Fi le facilita controlar la iluminación como usted lo prefiera. Conéctelo a la plataforma de hogar inteligente de su elección, el interruptor funciona a través de la aplicación My Leviton, Matter, Amazon Alexa, Google Home, Apple Home, SmartThings y otras.


El Atenuador Decora Smart Wi-Fi le facilita controlar la iluminación como usted lo prefiera. Conéctelo a la plataforma de domótica de su elección, el interruptor funciona a través de la aplicación My Leviton, Matter, Amazon Alexa, Google Home, Apple Home, SmartThings y otras.

El Atenuador Decora Smart Wi-Fi tiene controles intuitivos de encendido y apagado y de control de brillo. Combínelo con otros dispositivos Decora Smart Wi-Fi para crear un hogar inteligente ideal con actividades y horarios que se adapten a su estilo de vida.



3. Su atenuador funciona con

- Luces LED regulables, Lámparas Compactas Fluorescentes (CFL) regulables e iluminación incandescente y de bajo voltaje magnético (MLV).
- No utilice su atenuador con bajo voltaje electrónico, cargas de motor ni con cable de aluminio.
- No se requiere reducción en aplicaciones múltiples.
- El instalarlo en cajas de conexión de metal o con placas de pared metálicas puede ocasionar un rendimiento de radiofrecuencia deficiente.
- Para uso en interiores exclusivamente.
- Para encontrar luces LED compatibles, visite Leviton.com/LED
- En la aplicación My Leviton y en leviton.com/decorasmart podrá encontrar opciones de autoservicio de soporte.

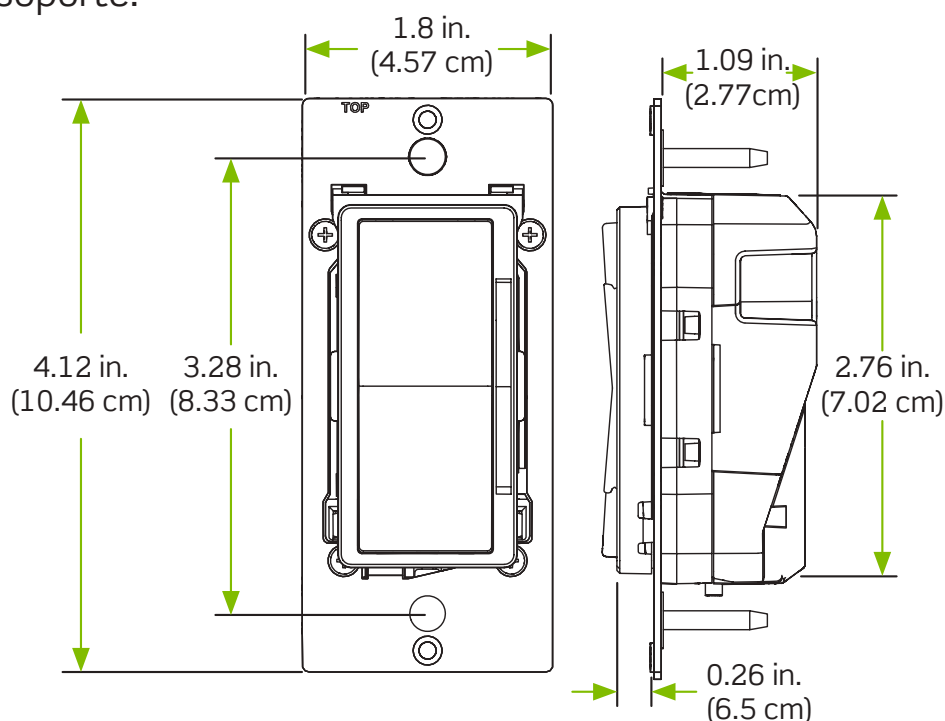

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Uso general	120 VCA, 60 Hz
LED/CFL	300 W
Incandescente	300 W
MLV	300 VA
Temperatura de funcionamiento	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
Humedad de funcionamiento	10% - 90% sin condensación

RED

Wi-Fi®	Redes 802.11 b/g/n – 2.4 GHz solamente
Seguridad	Seguridad WPA. WPA2 ó WPA 3 ó abierta
Bluetooth	v5.0
Aplicación My Leviton	Compatible con iOS y Android

4. Características

Balancín

- Pulse la parte superior para ENCENDER la luz.
- Pulse la parte inferior para APAGAR la luz.
- Pulse dos veces la parte superior para ENCENDER en el nivel máximo de brillo.
- Pulse dos veces la parte inferior para APAGAR sin atenuar la luz.

Apagado significa apagado

- Se asegura de que las luces LED siempre se APAGUEN.

Luces indicadoras de brillo

- Muestra el nivel de luz al momento de ajustar el brillo.

LED de estado

- Se ilumina cuando las luces están APAGADAS, para que localice el interruptor en la oscuridad.
- Proporciona retroalimentación sobre conectividad y estado del dispositivo.
- Se puede configurar en la aplicación My Leviton.

Barra de atenuación o brillo

- Ajuste manualmente el nivel de brillo de la luz.

Interruptor de corte de corriente

- Esta característica interrumpirá la alimentación de energía al atenuador. Jale suavemente la parte inferior de la barra de atenuación y alejándola del frente del dispositivo. Se escuchará un clic perceptible. Después de escuchar el clic, jale completamente de la barra de atenuación hasta que se detenga. La alimentación del atenuador y los indicadores luminosos se apagaran. Una vez finalizado el mantenimiento, empuje completamente la barra de atenuación hacia adentro para reanudar el funcionamiento normal.

- **Atenuación completa** - Control de encendido/apagado y atenuación/brillo de iluminación LED y CFL susceptibles de atenuarse, incandescente/halógena y MLV.
- **Fácil de instalar** - Su atenuador tiene cables de conexión y un alojamiento trasero delgado con una profundidad de 2.75 cm (aprox. 1.09 pulgadas).
- **Evite el parpadeo de las luces** - Está diseñado para ser compatible con focos LED susceptibles de atenuarse y accesorios con ajustes para regular con precisión el rendimiento, como el tipo de foco, la atenuación mínima y el brillo máximo.
- **Personalice su iluminación** - Índices de desvanecimiento que pueden personalizarse encienden o apagan la iluminación gradualmente, u opciones de nivel de luz preconfiguradas para asegurar que las luces siempre se encienden al nivel que usted desee.
- **Iluminación automática más suave por la noche** - Perfecta en la cocina o el baño, con los ajustes nocturnos de My Leviton.
- **Cableado unipolar o de 3 vías** - Admite el control multi-ubicación con interruptores alámbricos complementarios y dispositivos inalámbricos complementarios Anywhere.
- **Compatible con placas frontales para cambio de color D3KIT** - En color marfil, blanco, gris, negro, café y almendra claro.
- **Memoria integrada** - Mantiene la configuración y las programaciones; en caso de interrupción del suministro eléctrico, el atenuador volverá a su último estado cuando se restablezca la alimentación de energía eléctrica.

NOTA: : Pueden configurarse ajustes avanzados en la aplicación My Leviton o en el Modo de configuración del dispositivo con una interfaz sencilla de botones (vaya a **Personalización (opcional)**), para obtener más información visite decorasmartsupport.leviton.com

5. Estamos aquí para ayudar



EN LÍNEA

decorasmartsupport.leviton.com



CORREO ELECTRÓNICO

dssupport@leviton.com



CHAT

www.leviton.com/support




TELÉFONO

1-800-824-3005 (EUA)

1-800-405-5320 (Canadá)

6. Herramientas recomendadas


Destornillador plano o Phillips

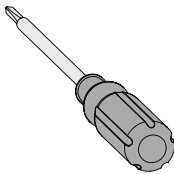


Pelacables



Conectores para cables



Pinzas

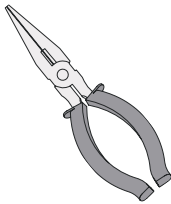

Probador de voltaje



7. Antes de hacer la instalación


La instalación requiere conocimiento de electricidad. Si no está seguro acerca de cualquier parte de estas instrucciones, consulte a un electricista.

Atenuación alámbrica multi-ubicación:

- Para controlar las mismas luces desde más de una ubicación, en un cableado de 3 vías o de múltiples vías usted necesitará, ya sea un atenuador complementario DD00R-DLZ o un interruptor complementario DD0SR-DLZ (se vende por separado).
- Los dispositivos alámbricos complementarios utilizan circuitos digitales para comunicarse con el atenuador D36HD, enviando datos a través de un cable viajero AMARILLO y ROJO.
- Utilice sólo un (1) Atenuador Decora Smart en un circuito multi-ubicación hasta con 4 dispositivos complementarios alámbricos.
- La longitud máxima del cableado del atenuador primario a los dispositivos complementarios no puede exceder de 90 metros (300 ft).

Atenuación inalámbrica multi-ubicación:

- Para controlar las mismas luces desde más de una ubicación de forma inalámbrica, usted puede vincular un atenuador complementario Anywhere DAWDC o un interruptor complementario Anywhere DAWSC (se vende por separado) con su atenuador D36HD.
- Se pueden vincular hasta 3 dispositivos complementarios Anywhere a un dispositivo Decora Smart primario. (vaya a **Vincule un dispositivo complementario Anywhere**).

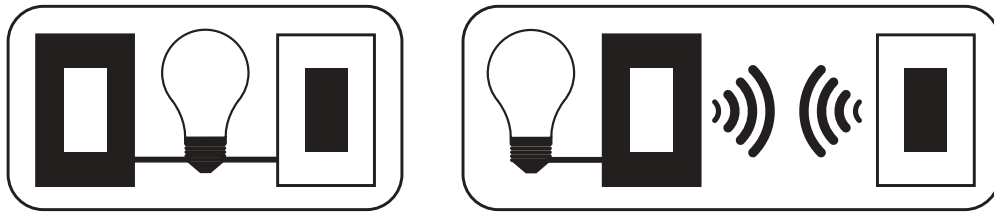


NOTA: Este producto requiere un cable neutro.

¿Cuál es el propósito de un cable neutro?

A menudo se requiere un cable neutro para que los controles de luz proporcionen energía constante para la comunicación y la conectividad.

¿Cómo puedo saber si tengo un cable neutro?

Por lo general, los cables neutros son dos o más cables blancos agrupados dentro de una caja eléctrica. Al reemplazar un interruptor manual tradicional, los cables blancos se unen y se tapan con un conector de cables.

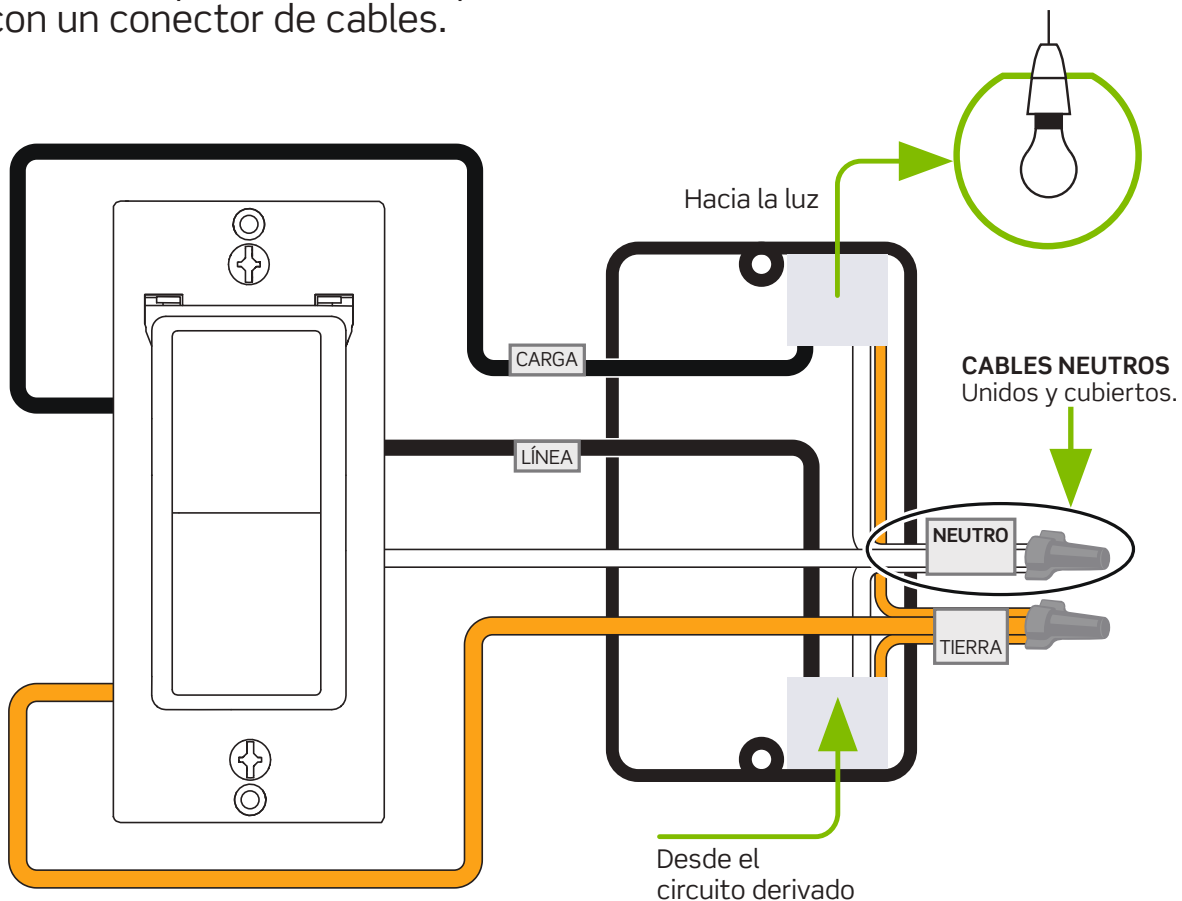

Consejo rápido: Compruebe cada ubicación individualmente, ya que algunas pueden tener un cable neutro y otras no. Lo más habitual es que falte el cable neutro en una caja de pared que no tenga un conjunto de cables. [Haga clic aquí](#) para obtener más información sobre cómo identificar un cable neutro.

NOTA: Si no está seguro de que su caja de pared contiene una configuración de cableado distinta, comuníquese con el equipo de Soporte Técnico de Leviton o consulte a un electricista.

8. ¿Qué necesita para que funcione?



Una red Wi-Fi de 2.4 GHz con Internet de alta velocidad.



Un dispositivo móvil iOS o Android™.

NOTA: Asegúrese de que el Wi-Fi y Bluetooth estén activados en su dispositivo móvil.



Una cuenta My Leviton, si se conecta con la aplicación My Leviton.



Un controlador o concentrador Matter, si se vale de Matter para conectarse.

9. Cableado unipolar



Identifique sus cables

ADVERTENCIA: ¡PARA EVITAR INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LA MUERTE, desconecte la energía en el interruptor principal de circuito o fusible!

Revise su caja de pared:

1. Retire la placa de pared y desconecte el interruptor existente.
2. Restablezca la electricidad. Con precaución pruebe minuciosamente los cables con el probador de voltaje para encontrar el cable de línea (vivo).
3. Apague la energía en el interruptor principal de circuito.

4. Marque los cables como se muestra a continuación. Tenga en cuenta que se requiere que haya cables neutros para que funcione este dispositivo.
Consejo rápido: Por lo general, los cables neutros son BLANCOS y se encuentran agrupados dentro de la caja de conexiones eléctricas.

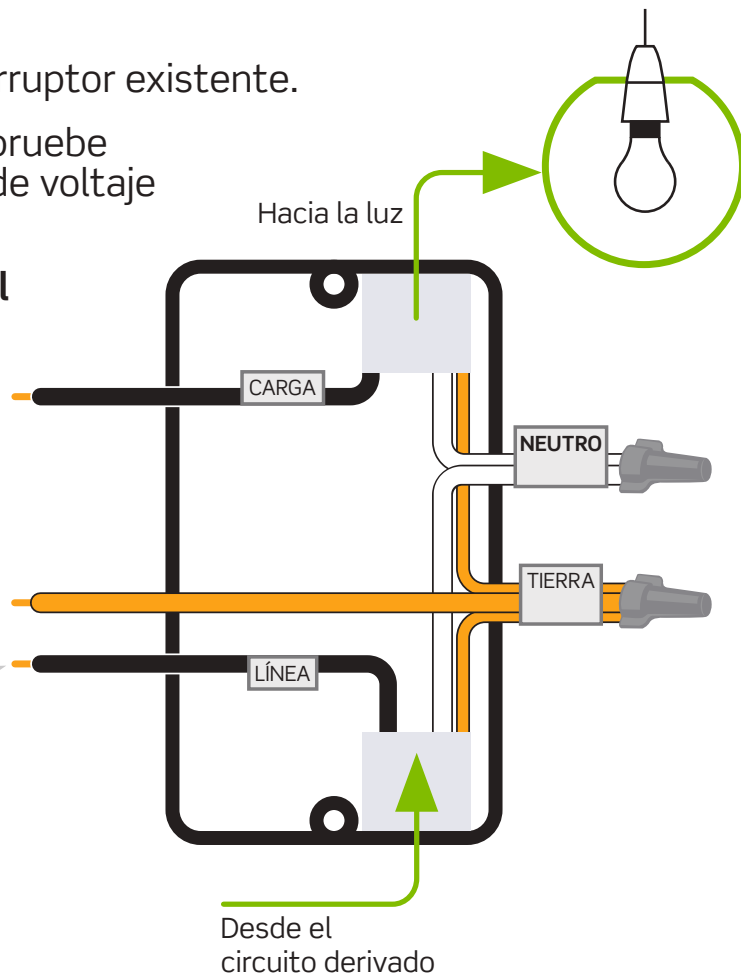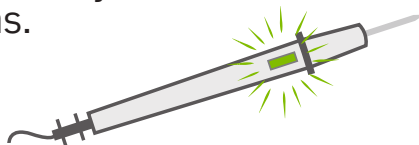


Si su caja de pared tiene un aspecto diferente, llame a un electricista.

Conecte su atenuador

1. Trabaje en una sola conexión a la vez.
2. Conecte los cables como se muestra, valiéndose de los conectores de cable incluidos.

NOTAS:

- Se requiere una conexión con cable neutro.
- El cable viajero AMARILLO y ROJO se utiliza solamente en cableado de 3 vías; recuerde colocar un conector de cable en el cable viajero AMARILLO y ROJO aun cuando no esté en uso.

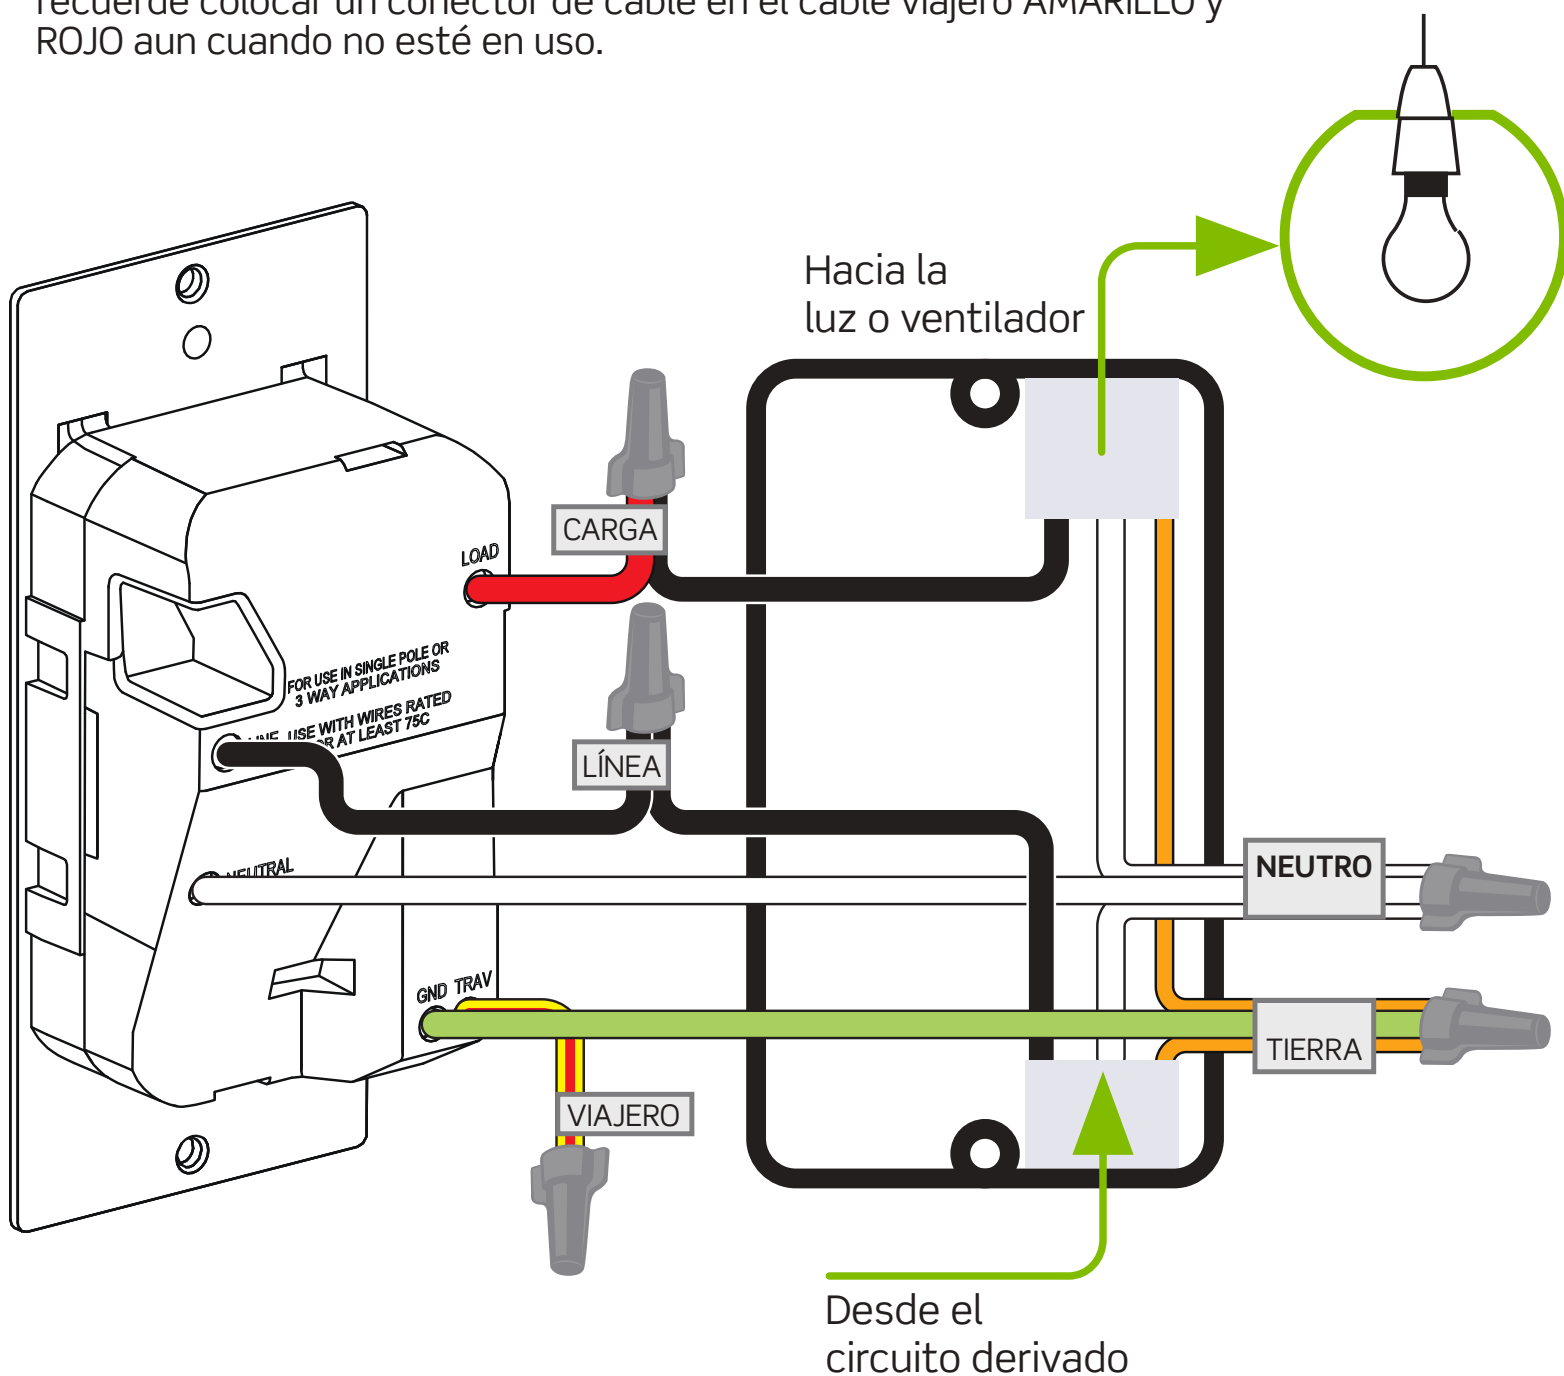

Si su caja de pared tiene una configuración de cableado diferente, póngase en contacto con el equipo de soporte técnico de Leviton o consulte a un electricista.

10. Cableado de 3 vías (más común)

Identifique sus cables

ADVERTENCIA: ¡PARA EVITAR INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LA MUERTE, desconecte la energía en el interruptor principal de circuito o fusible!


Revise su caja de pared:

1. Retire la placa de pared y desconecte el interruptor.
 2. Separe los cables.
 3. Restablezca la electricidad. Pruebe minuciosamente los cables con el probador de voltaje para hallar el cable de línea (vivo).
- NOTA:** El conjunto viajero (BLANCO, ROJO, NEGRO) se encuentra en ambas cajas y no debe recibir energía cuando se restablezca el suministro de energía.
4. Apague la energía en el interruptor de circuito.
 5. Marque los cables como se muestra a continuación. Tenga en cuenta que hacen falta cables neutros para que funcione este dispositivo.

Consejo rápido: Por lo general, los cables neutros son blancos y se encuentran agrupados dentro de la caja de conexiones eléctricas.

NOTA: El atenuador primario D36HD se instala en la caja con la conexión de carga. Los dispositivos complementarios se pueden instalar en las demás ubicaciones de las cajas.

Haga clic aquí para ver un video de instalación.

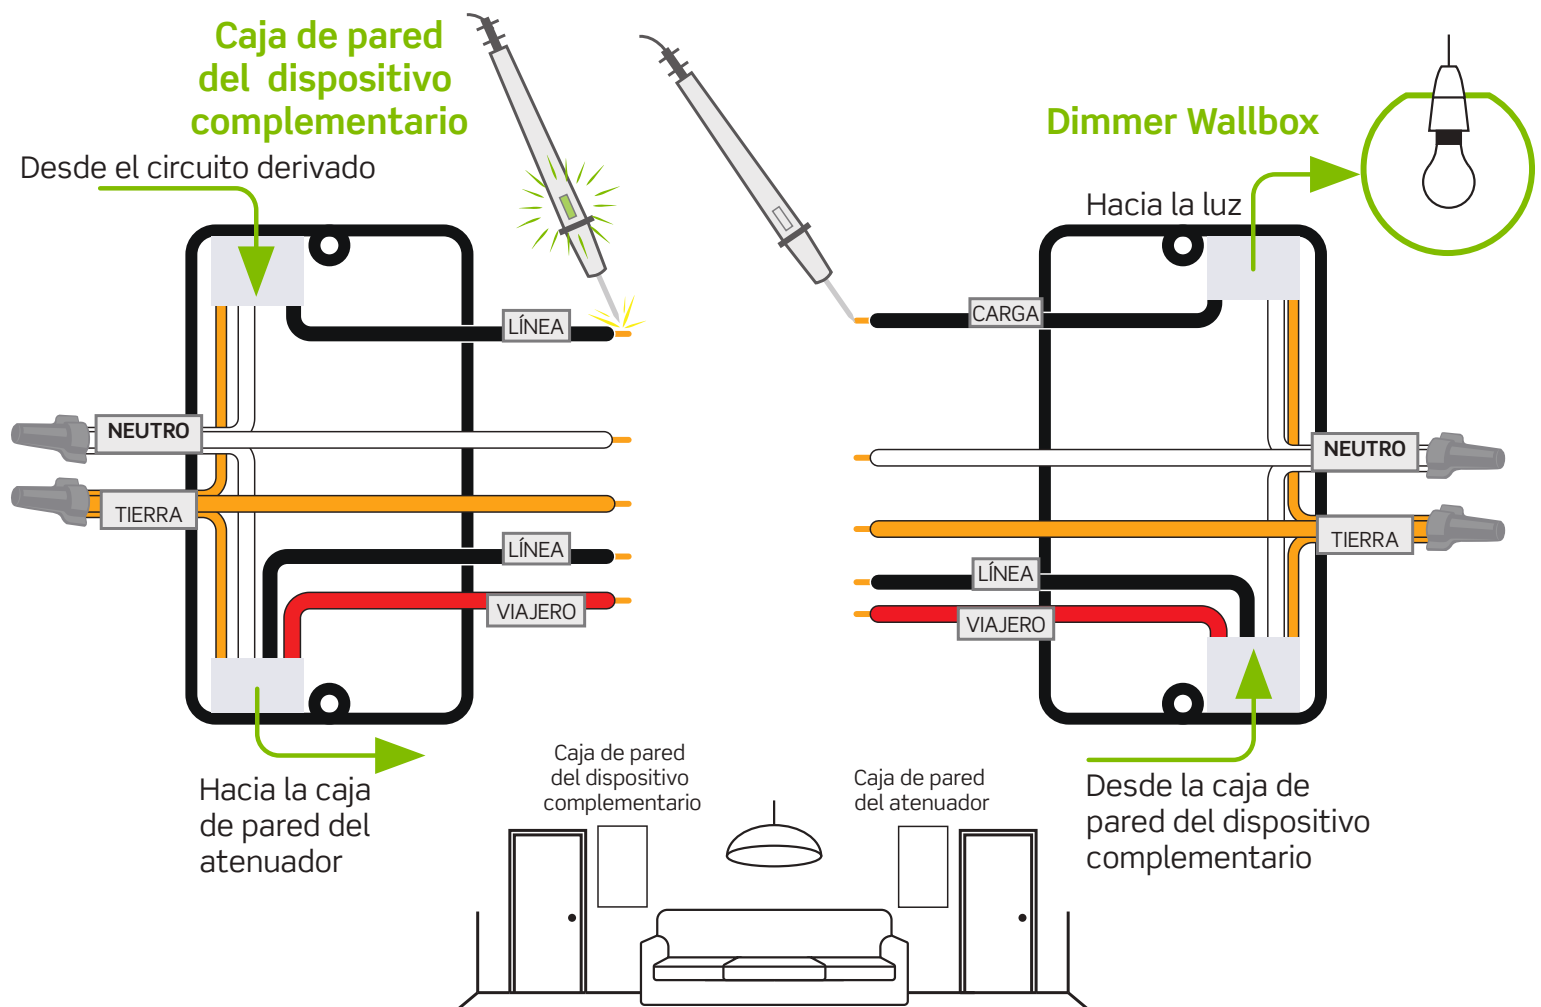


Si su caja de pared tiene un aspecto diferente, llame a un electricista.

Cablee su interruptor, ejemplo 1



Si su cableado es igual al mostrado en el ejemplo 1:

1. Trabaje con una sola conexión a la vez.
2. Conecte los cables a los conductores del atenuador con conectores de cable como sigue:
 - Línea (vivo) - NEGRO
 - Neutro - BLANCO
 - Carga - ROJO
 - Viajero (TRAV) - AMARILLO con una raya ROJA
 - Tierra (GND) - VERDE
3. Conecte los cables a los tornillos de la terminal del atenuador complementario como sigue:
 - Línea (vivo) - NEGRO
 - Neutro - BLANCO
 - Viajero (TRAV) - AMARILLO con una raya ROJA
 - Tierra (cable de cobre) - VERDE

Atenuador
Cat. Núm. D36HD

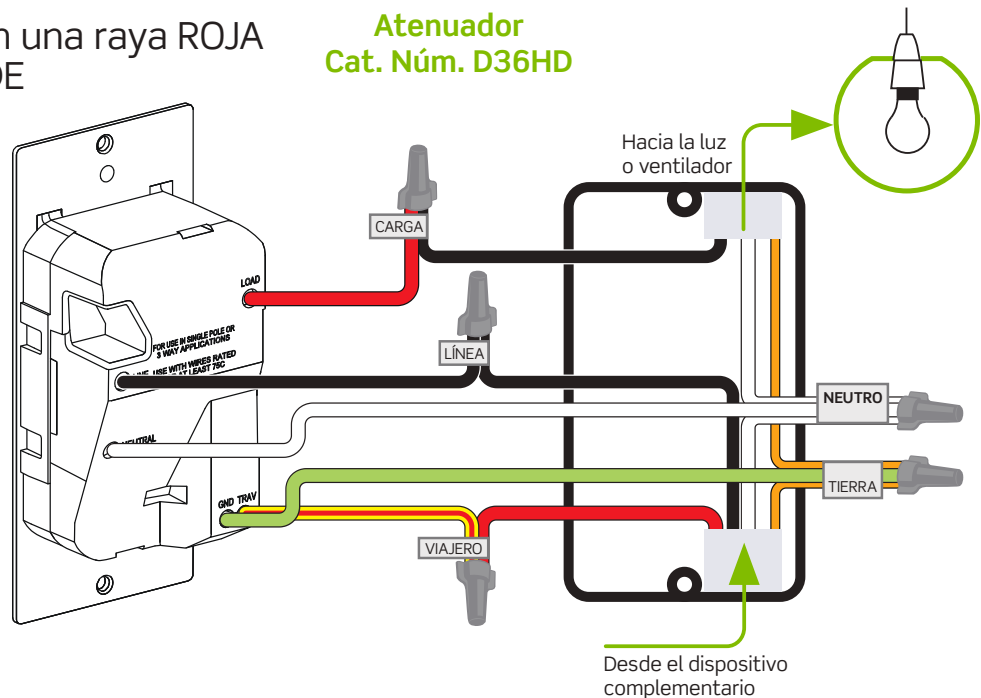

Atenuador complementario
Cat. Núm. DD00R

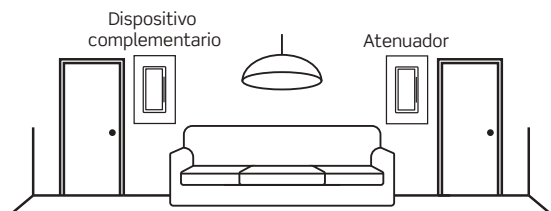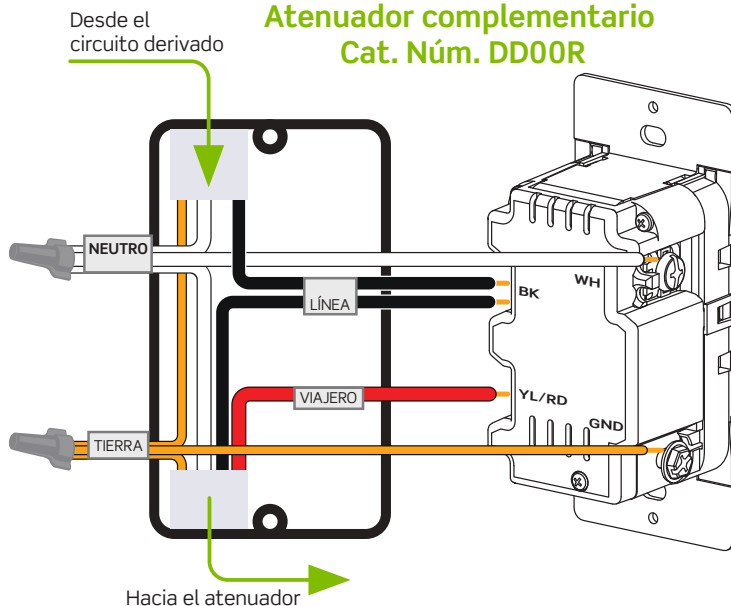

Si su caja de pared tiene una configuración de cableado diferente, póngase en contacto con el equipo de Soporte Técnico de Leviton o consulte a un electricista.

Cablee su atenuador, ejemplo 2

Identifique sus cables

ADVERTENCIA: ¡PARA EVITAR INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LA MUERTE, desconecte la energía en el interruptor principal de circuito o fusible!


Revise su caja de pared:

1. Retire la placa de pared y desconecte el interruptor.
 2. Separe los cables.
 3. Restablezca la electricidad. Con precaución, pruebe los cables con el probador de voltaje para encontrar el cable de línea (viva).
- NOTA:** El conjunto viajero (BLANCO, ROJO, NEGRO) se encuentra en ambas cajas y no debe recibir energía cuando se restablezca la energía eléctrica.
4. Apague la energía en el interruptor de circuito.
 5. Marque los cables como se muestra a continuación. Tenga en cuenta que se requiere que haya cables neutros para que funcione este dispositivo.

Consejo rápido: Por lo general, los cables neutros son BLANCOS y se encuentran agrupados dentro de la caja de conexiones eléctricas.

NOTA: El atenuador principal D36HD se instala en la caja con la conexión de carga. Los dispositivos complementarios se pueden instalar en las demás ubicaciones con caja.

Haga clic aquí para ver un video de la instalación.

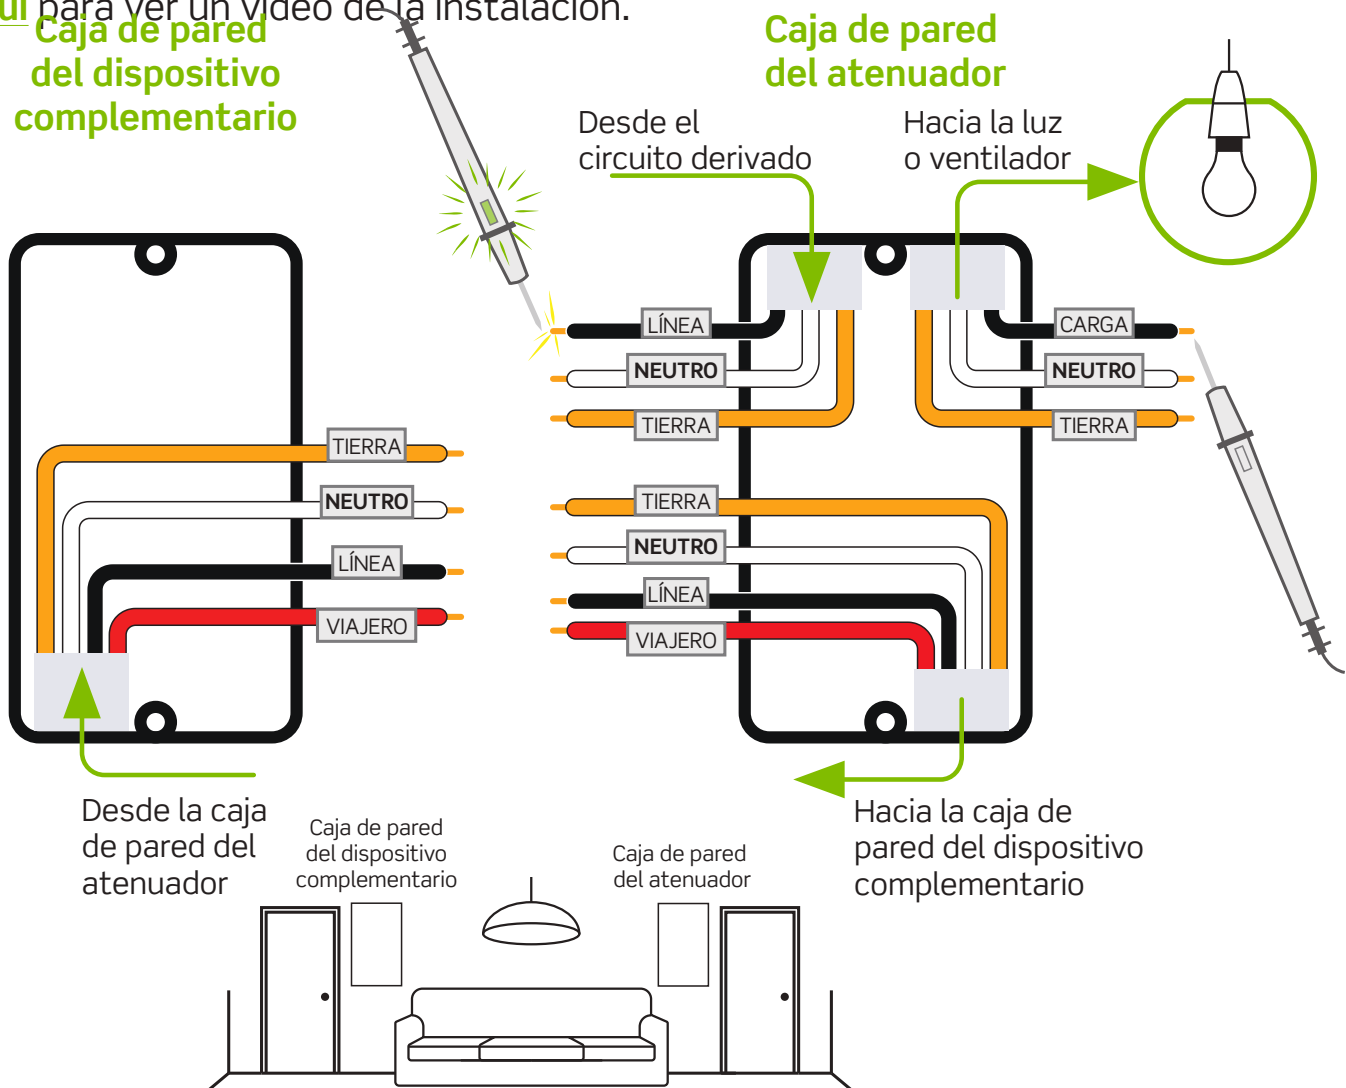


Si su caja de pared se ve tiene un aspecto diferente, llame a un electricista



Si su cableado es igual al mostrado en el ejemplo 2:

1. Trabaje con una sola conexión a la vez.
2. Conecte los cables a los conductores del atenuador con conectores de cable como sigue:
 - Línea (vivo) - NEGRO
 - Neutro - BLANCO
 - Carga - ROJO
 - Viajero (TRAV) - AMARILLO con una raya ROJA
 - Tierra (GND) - VERDE
3. Conecte los cables a los tornillos de la terminal del atenuador complementario como sigue:
 - Línea (vivo) - NEGRO
 - Neutro - BLANCO
 - Viajero (TRAV) - AMARILLO con una raya ROJA
 - Tierra (cable de cobre) - VERDE

Atenuador
Cat. Núm. D36HD

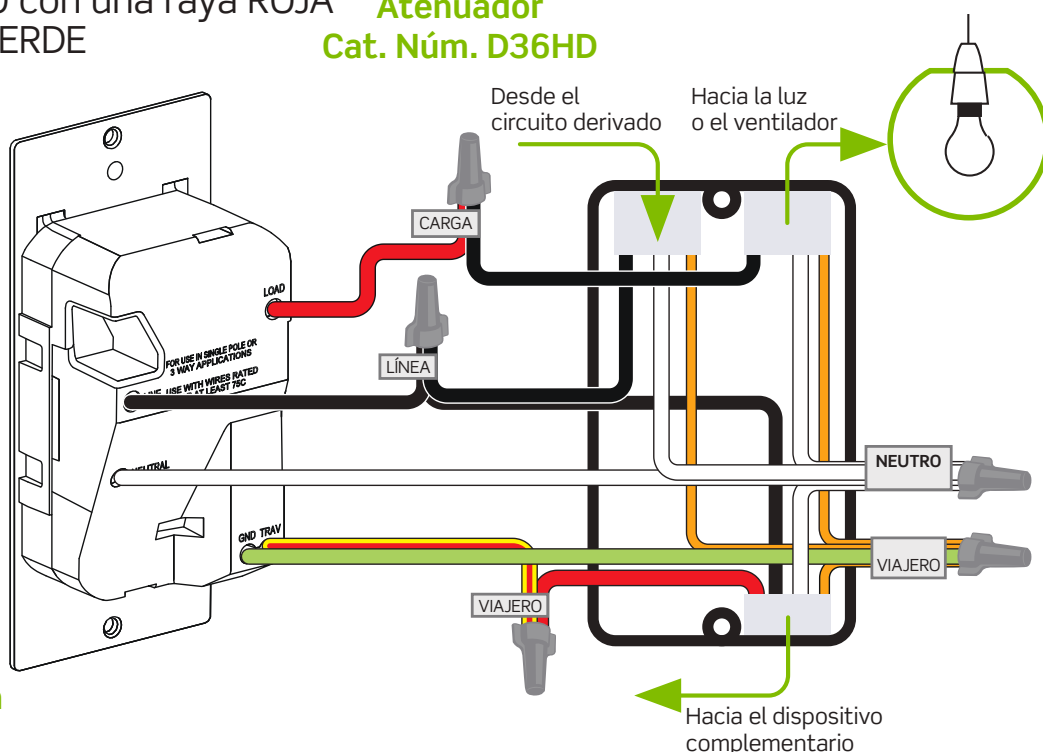


Dimmer Companion
Cat. Núm. DD00R

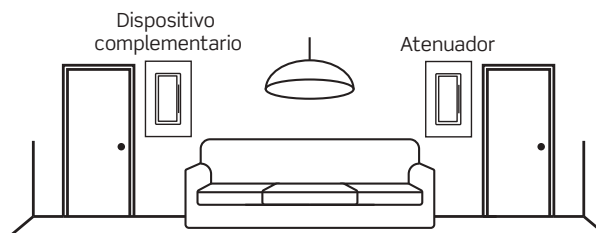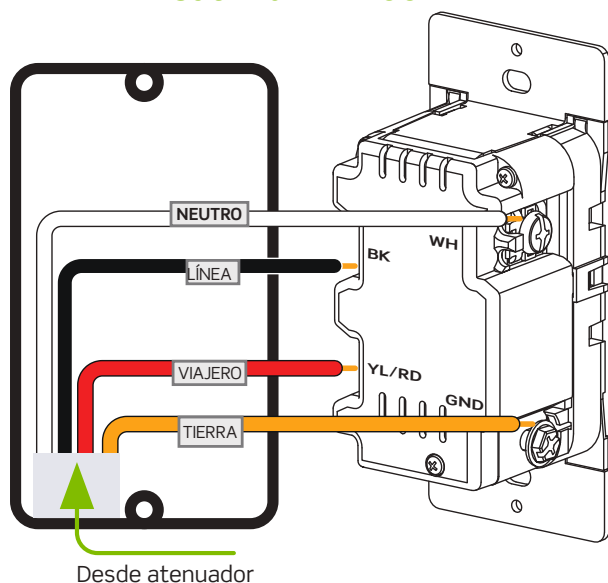

Si su caja de pared tiene una configuración de cableado diferente, póngase en contacto con el equipo de soporte técnico de Leviton o consulte a un electricista.


11. Diagramas de cableado

Instalación unipolar

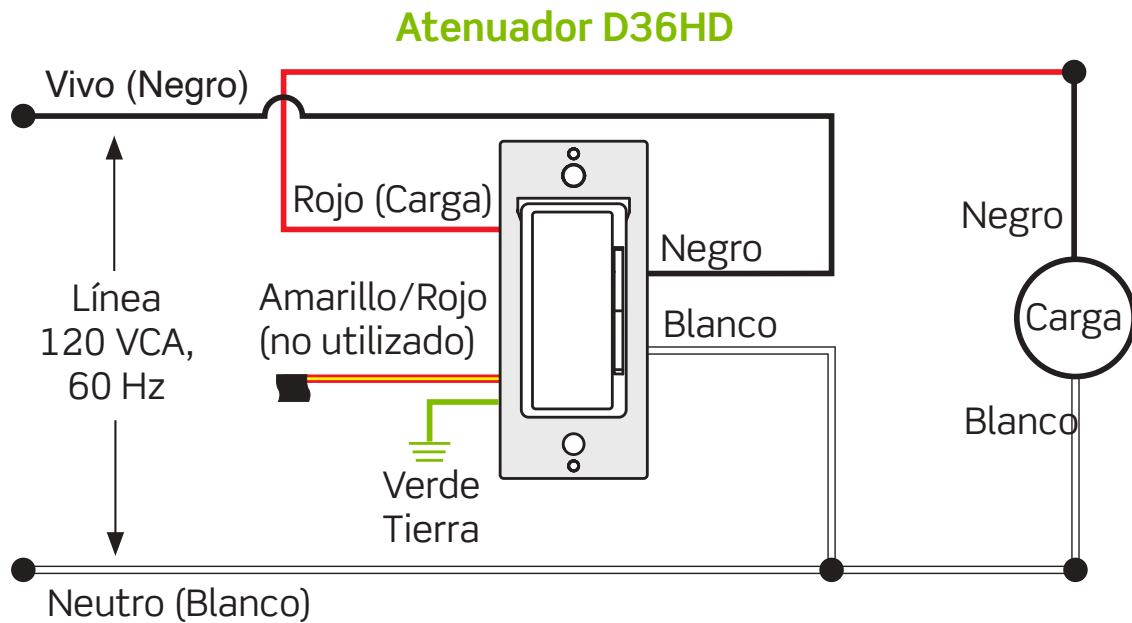


Instalación de 3 vías

Dispositivo complementario DD00R-DLZ Atenuador complementario D36HD

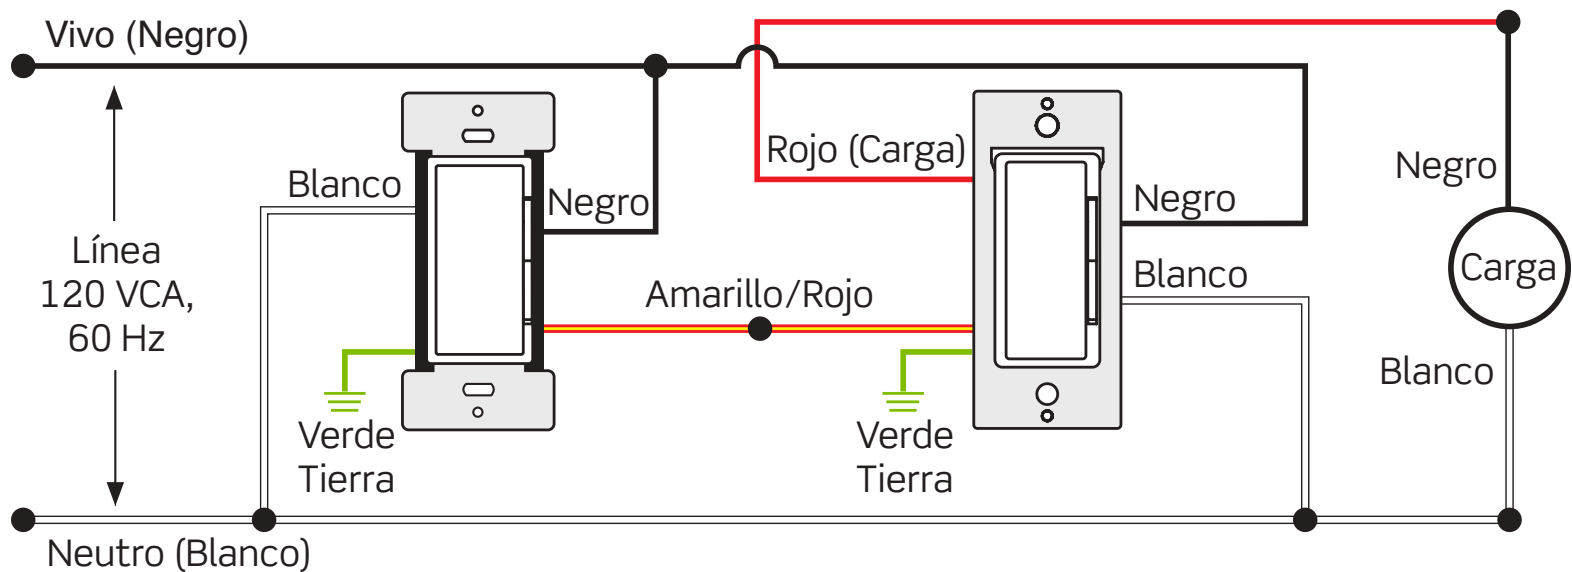


12. Pruebe e instale

1. Restablezca la alimentación de energía eléctrica. El LED de estado debe parpadear en color VERDE para indicar que su atenuador D36DH está listo para ser registrado.
2. Después de encender el atenuador para confirmar que está recibiendo energía, desconecte nuevamente el suministro de energía eléctrica en el atenuador antes de concluir la instalación.

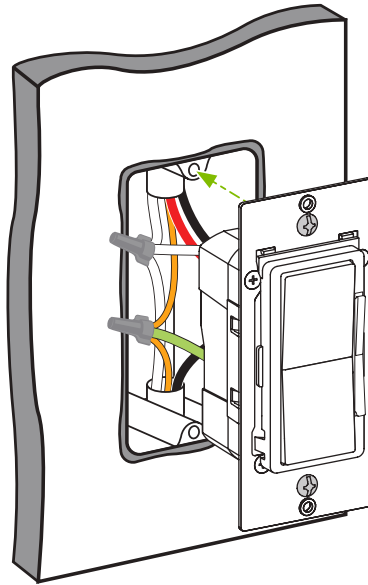


Desconecte la energía eléctrica desde el interruptor principal de circuito antes de atornillar el atenuador.

3. Empuje suavemente los cables dentro de la caja de pared. Atornille el atenuador a la caja.

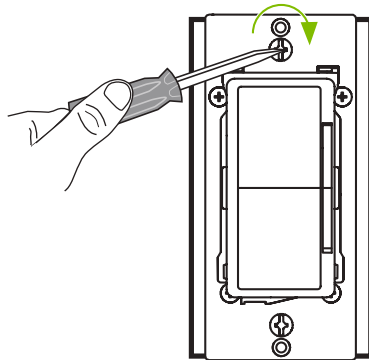

4. Coloque a presión la placa de pared Decora® y restablezca la electricidad.

Cuando se restablezca el suministro, el LED de estado parpadeará en VERDE, indicando que su dispositivo está en el modo de configuración. Consulte **LED de estado** si su LED de estado no parpadea en color VERDE.

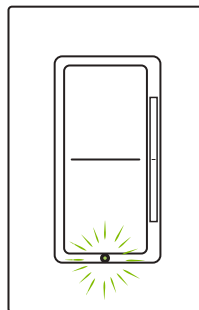

Felicitaciones!
Su atenuador Decora Smart está listo para controlar las luces.

13. Configuración del dispositivo

- Su atenuador Decora Smart con Wi-Fi puede conectarse a la nube My Leviton (vaya a **Agregue su dispositivo a My Leviton**), a Matter valiéndose de un controlador o concentrador compatible con Matter (vaya a **Conéctese a un controlador Matter**), o a ambos.
- Para el control de voz con Alexa de Amazon, usted puede configurar su dispositivo con My Leviton y enlazar su cuenta de Amazon, o puede utilizar Matter para configurarlo directamente en la aplicación Amazon Alexa, si tiene un dispositivo Amazon compatible, habilitado para Matter.
- Para el control de voz con dispositivos habilitados para el Asistente de Google, puede configurar su dispositivo con My Leviton y enlazar su cuenta de Google, o puede utilizar Matter para configurarlo directamente en la aplicación Google Home, si tiene un dispositivo Google habilitado para Matter.
- Para el control de voz con Siri, utilice Matter para configurar directamente su dispositivo en la aplicación Apple Home; para controlar este accesorio autorizado por Matter con la aplicación Apple Home y Siri hace falta un concentrador Apple Home como HomePod o una Apple TV que funcione con el software más reciente.
- Para usarlo con Samsung SmartThings, utilice Matter para configurar su dispositivo en la aplicación SmartThings y conectarse a un concentrador SmartThings compatible, habilitado para Matter.



14. Obtenga la aplicación

Para descargar la aplicación My Leviton, haga clic en el botón de la App Store o de Google Play, según el dispositivo móvil que utilice.



15. Agregue su dispositivo a My Leviton


1. Asegúrese de que el dispositivo esté en el Modo de configuración (el LED de estado debe parpadear en color VERDE). Si el LED de estado no parpadea en color VERDE, vaya a **Modo de configuración** para obtener instrucciones sobre cómo poner el dispositivo en el Modo de configuración.
2. Inicie la aplicación My Leviton.
3. Inicie una sesión o elija “Registrarse” para crear una cuenta.
4. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
5. Una vez iniciada la sesión, pulse el signo “+” de color verde que figura en el centro del menú inferior y seleccione “Agregar dispositivo”.
6. Siga las instrucciones de la aplicación para agregar su dispositivo y conéctelo a su red de Wi-Fi doméstica.

16. Pruebe el control de la aplicación My Leviton

1. Abra la aplicación My Leviton.
2. Toque el icono de ENCENDER/APAGAR.

Consejo rápido:

- La aplicación My Leviton incluye muchas características como: programación, control remoto, apagado automático, ambientes para habitaciones y opciones avanzadas, velocidades de desvanecimiento, nivel de luz preestablecido y atenuación mínima/brillo máximo.

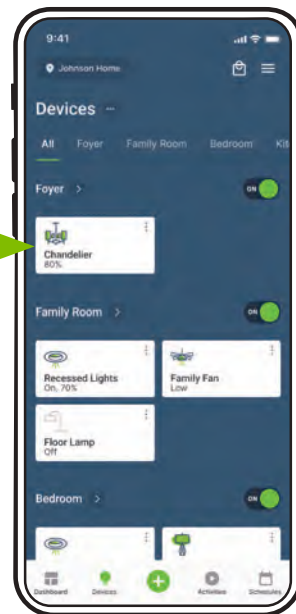

17. Conéctese a un controlador Matter (opcional)

1. Asegúrese de que el dispositivo esté en el modo de configuración (el LED de estado debe parpadear en color VERDE). Si el LED de estado no parpadea en color VERDE, vaya a **Modo de configuración** para obtener instrucciones sobre cómo poner el dispositivo en el modo de configuración.
2. Valiéndose de un dispositivo móvil, abra la aplicación del controlador Matter y selecciones “Agregar accesorio” o “Agregar dispositivo”.
3. Localice y escanee el código de configuración de Matter en el dispositivo o en el empaque. Si su dispositivo ya está registrado en My Leviton, podrá recuperar el código de configuración de Matter en cualquier momento bajo “Ajustes del dispositivo” en la aplicación My Leviton.
4. FSiga las instrucciones de la aplicación del controlador Matter para concluir el proceso de configuración y controle su dispositivo con Matter.

Si se conecta a más de un controlador Matter:

- El código de configuración de Matter que figura en el empaque, en el dispositivo y en la aplicación de My Leviton sólo puede usarse para la configuración si el dispositivo no está asignado a un controlador Matter.
- Si el LED de estado parpadea brevemente en color ÁMBAR cuando el dispositivo se pone en el Modo de configuración, el dispositivo ya está asignado a un controlador Matter.
- Para agregar el dispositivo a otros controladores Matter, use la aplicación del controlador Matter al cual el dispositivo ya está conectado, a fin de generar un nuevo código de vinculación Matter de un solo uso.
- Para borrar todas las conexiones Matter, restablezca los valores de fábrica (vaya a **Reinicio de valores de fabrica**). El código de configuración de Matter que figura en el empaque, en el dispositivo y en la aplicación de My Leviton ahora puede usarse de nuevo para asignarse.

18. Vincular un dispositivo complementario Anywhere (opcional)

1. Pulse 5 veces la parte superior del balancín del dispositivo complementario Anywhere para ponerlo en modo de vinculación. El LED de estado del dispositivo complementario Anywhere parpadeará en VERDE.
2. Pulse 5 veces la parte superior del balancín del Atenuador Decora Smart Wi-Fi para ponerlo en modo de vinculación. El LED de estado parpadeará en VERDE y ÁMBAR.
3. El Atenuador Decora Smart Wi-Fi se vinculará automáticamente al Dispositivo Complementario Anywhere en modo de vinculación y dentro del rango de la radiofrecuencia inalámbrica. Una vez vinculado, el LED de estado parpadeará en VERDE para indicar que la conexión fue exitosa.




Conozca más sobre los Dispositivos Complementarios Anywhere en Leviton.com/anywhere


19. Cambie el color de su dispositivo (opcional)

Las placas frontales D3KIT para cambio de color (se venden por separado) están disponibles en color marfil, blanco, gris, negro, café y almendra claro. Para cambiar el color, haga lo siguiente:

1. Para quitar la placa frontal, empuje los lados de las pestañas inferiores y tire hacia afuera para separarla.

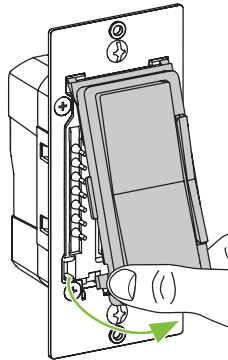

2. Para colocar la nueva placa frontal de cambio de color, comience en la parte superior y fije la parte inferior para que encaje en su sitio.

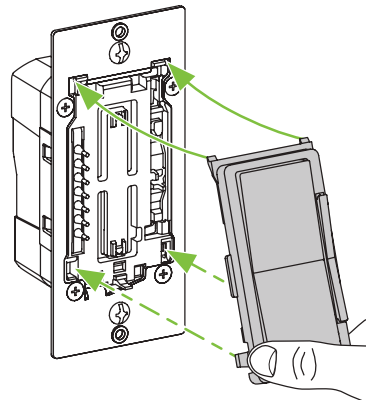


3. Presione suavemente el botón de atenuación inferior de la barra de atenuación/brillo hasta que encaje en su sitio.

20. Personalización (opcional)


Los ajustes avanzados le permiten personalizar su atenuador y pueden configurarse con la aplicación My Leviton o en el modo de configuración del dispositivo.

Nivel de atenuación mínimo y de brillo máximo

Como opción, ajuste los niveles de atenuación mínima o de brillo máximo para aumentar la compatibilidad con su iluminación.

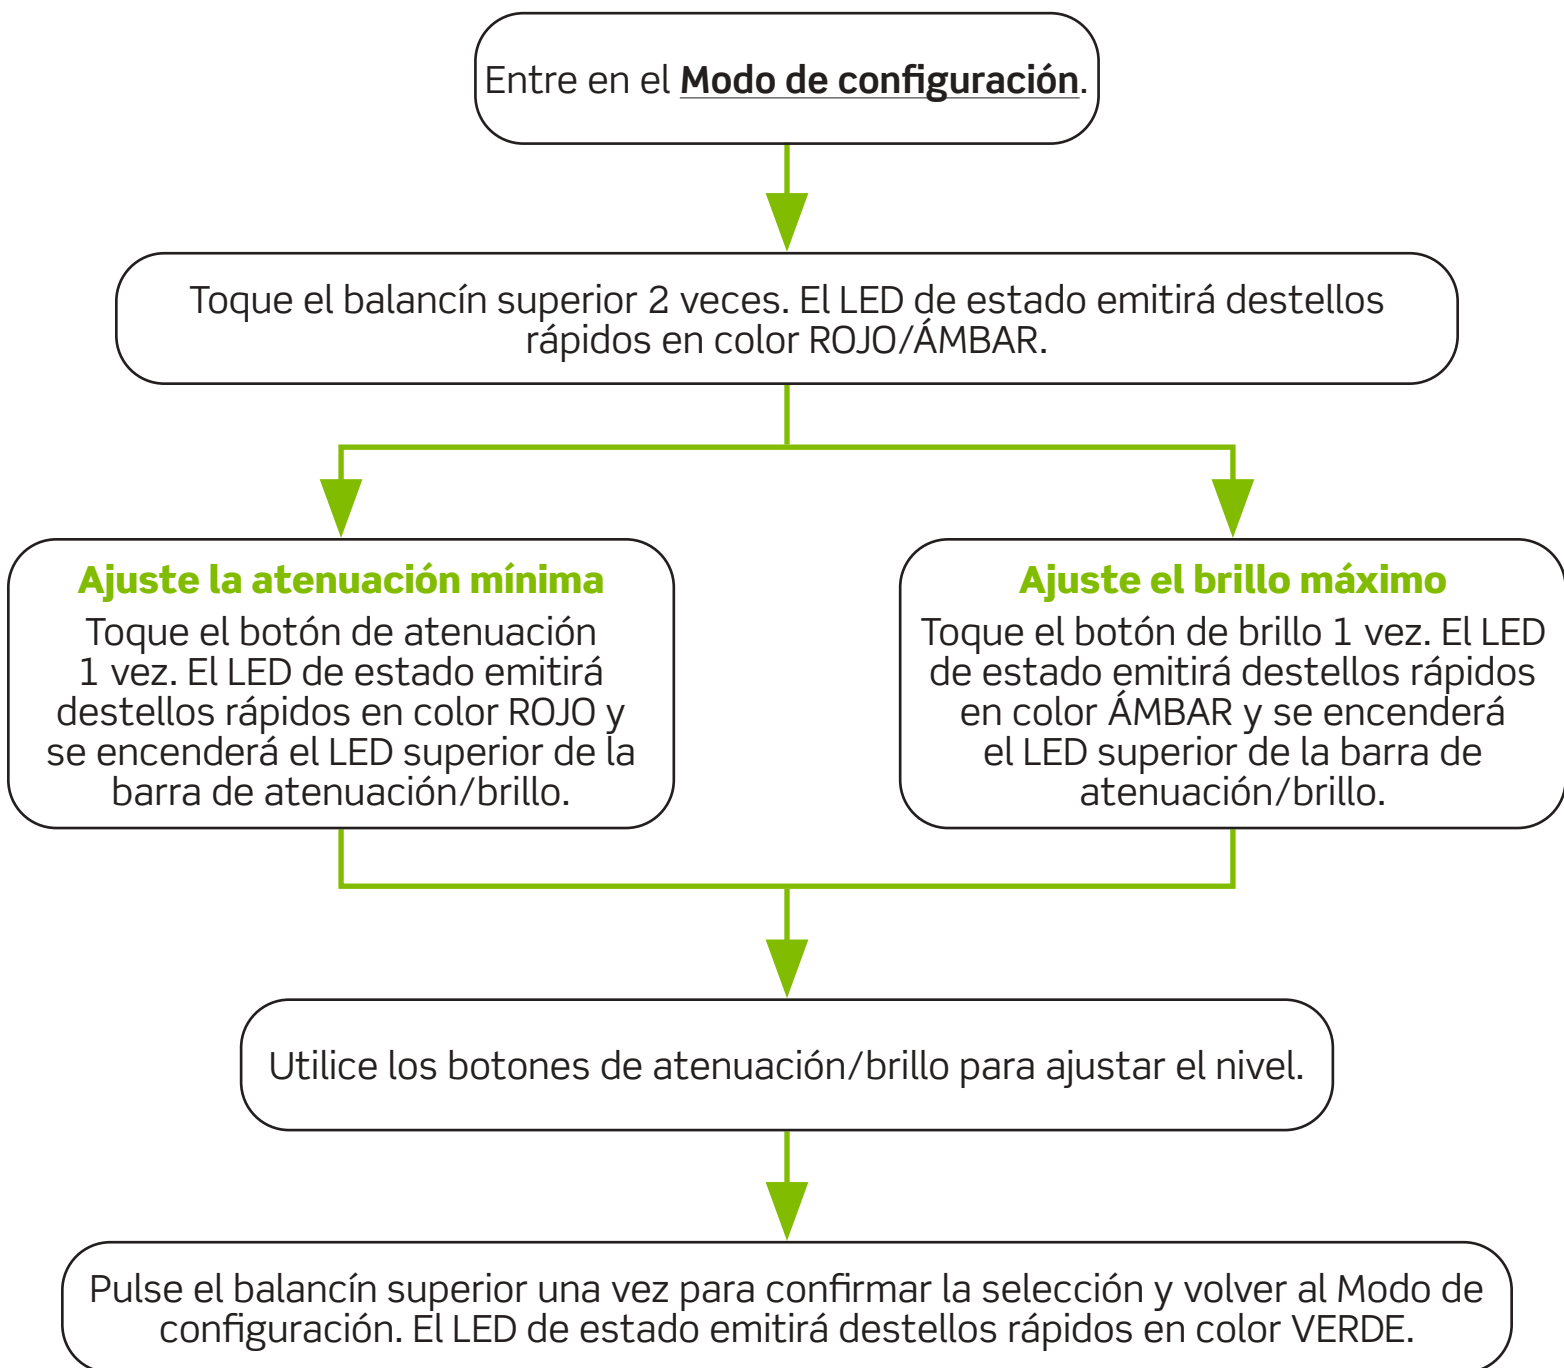


Tiempo de desvanecimiento **ENCENDIDO** y de desvanecimiento **APAGADO** gradual

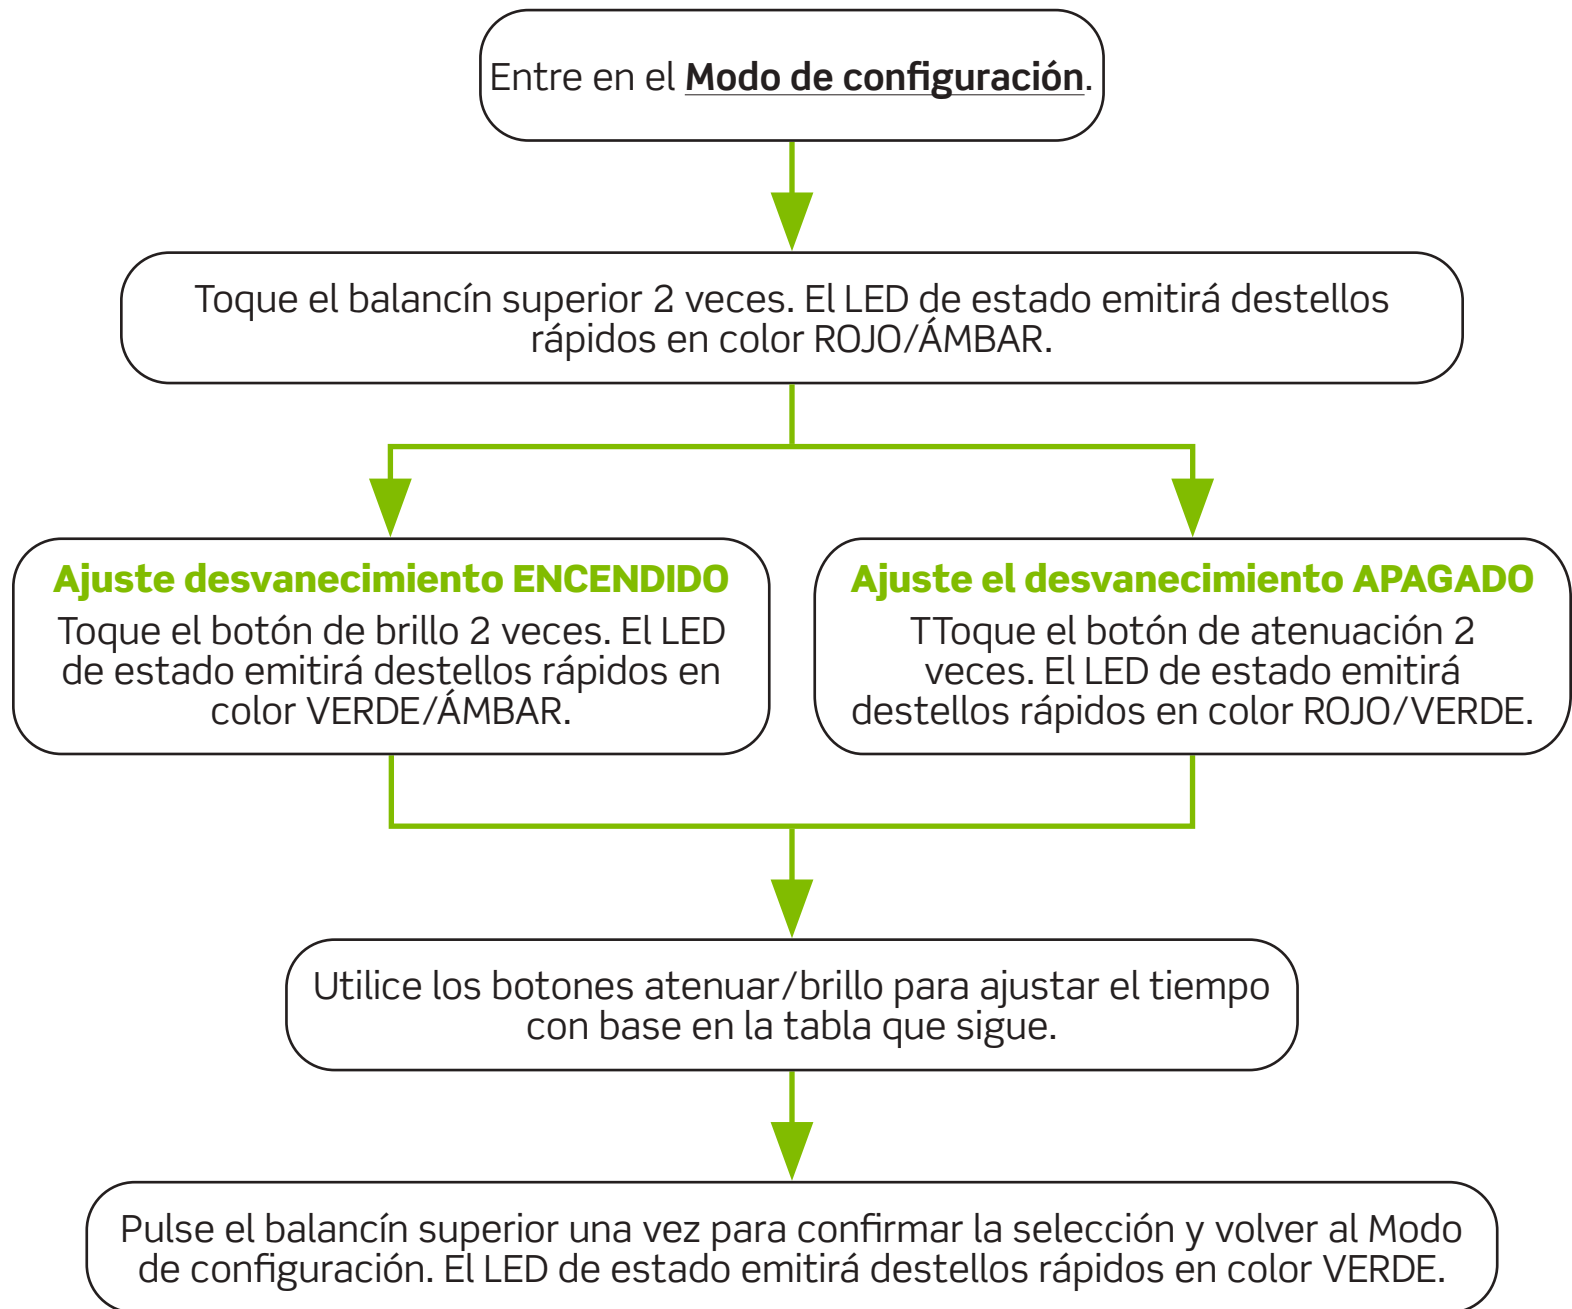

LED	SEGUNDOS
7 (LED superior)	25
6	10
5	5
4	2
3	1.5
2	1
1 (LED inferior)	Instantáneo (0)


Control de Vinculación

El control de vinculación se puede utilizar para mejorar el rendimiento de la atenuación si las luces parpadean a determinados niveles de atenuación o al encenderse o apagarse gradualmente.

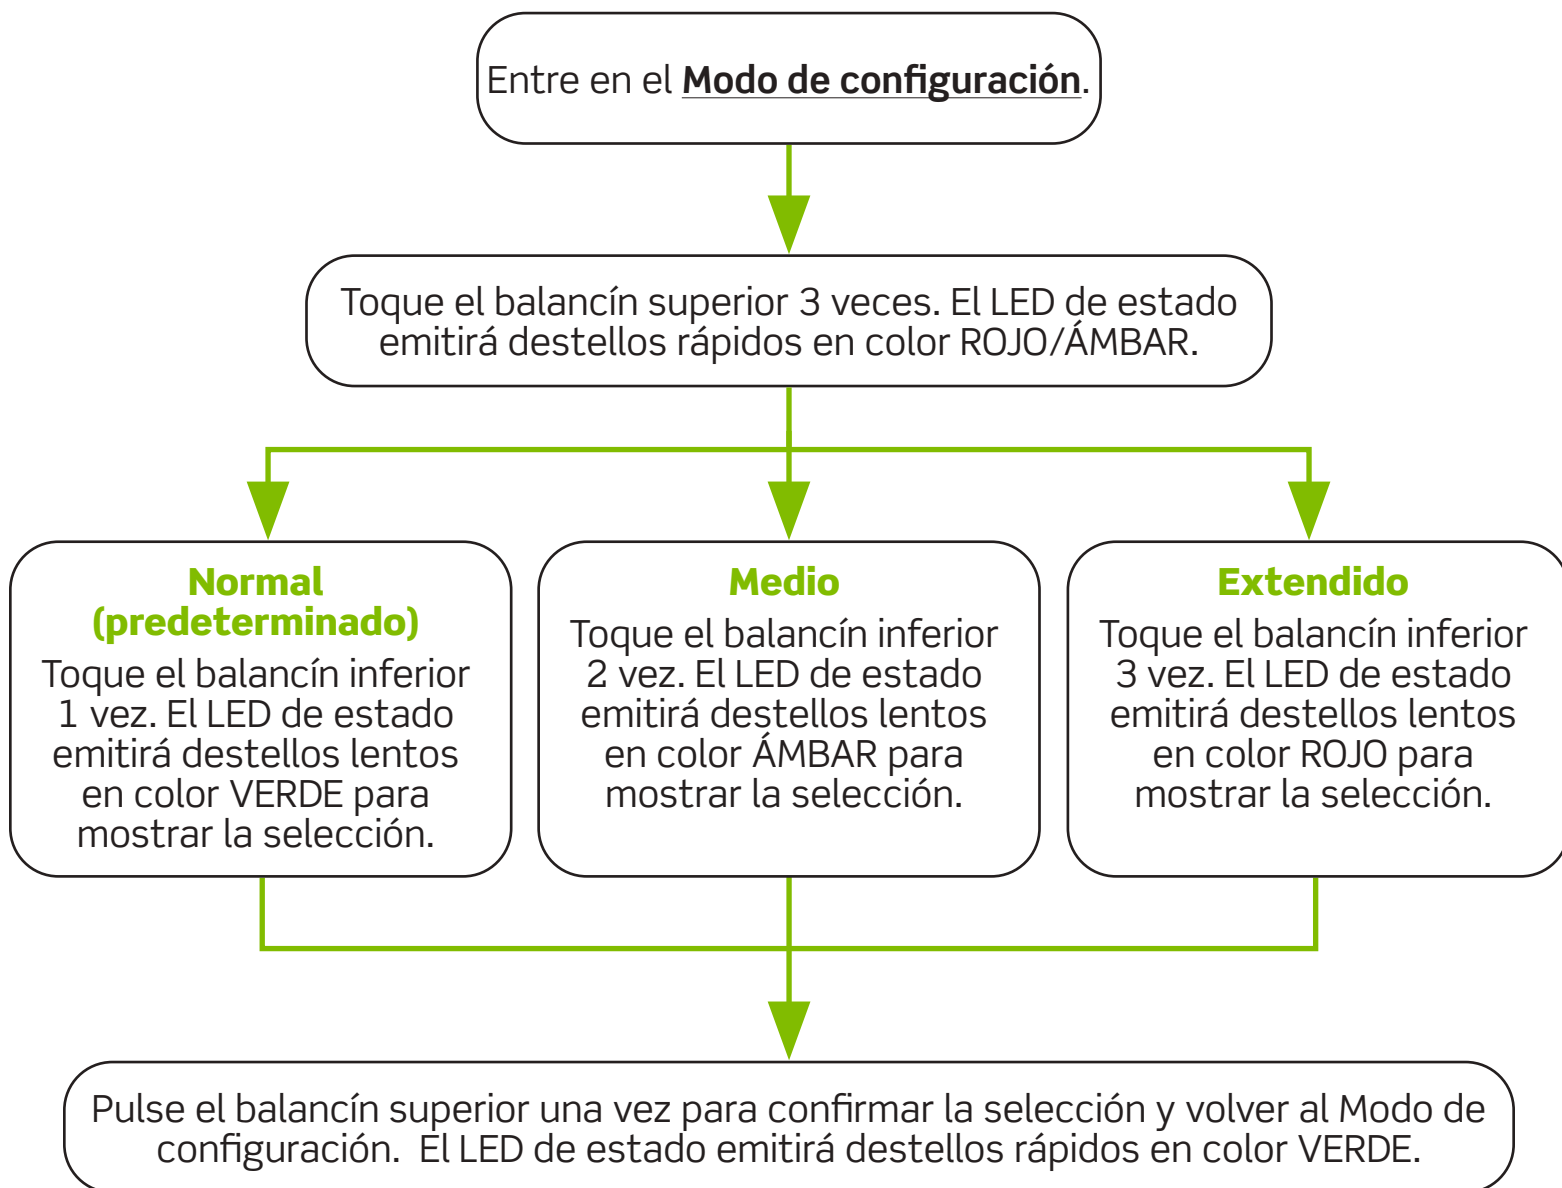


Nivel de luz predefinido

Siga los pasos que figuran a continuación para elegir si su atenuador deberá ENCENDERSE siempre en el mismo nivel de luz o ENCENDERSE en el último nivel en el que se programó.

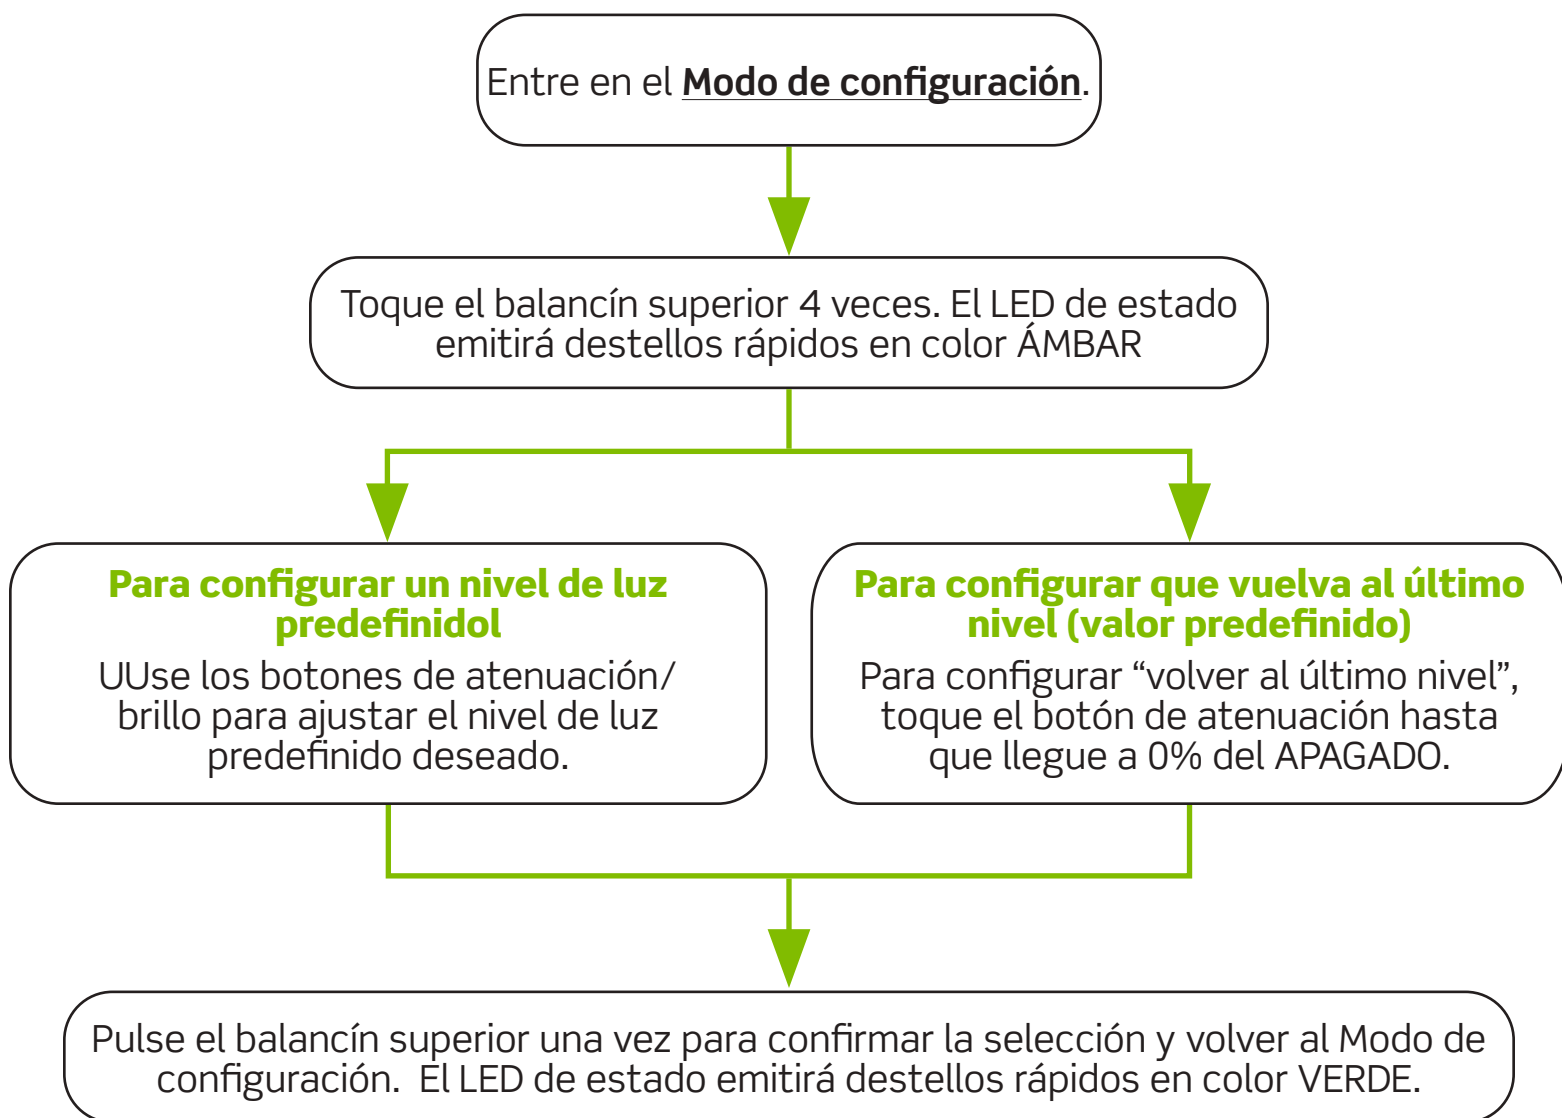

Configuración del LED de estado

Siga los pasos que figuran a continuación para cambiar la funcionalidad del LED de estado.

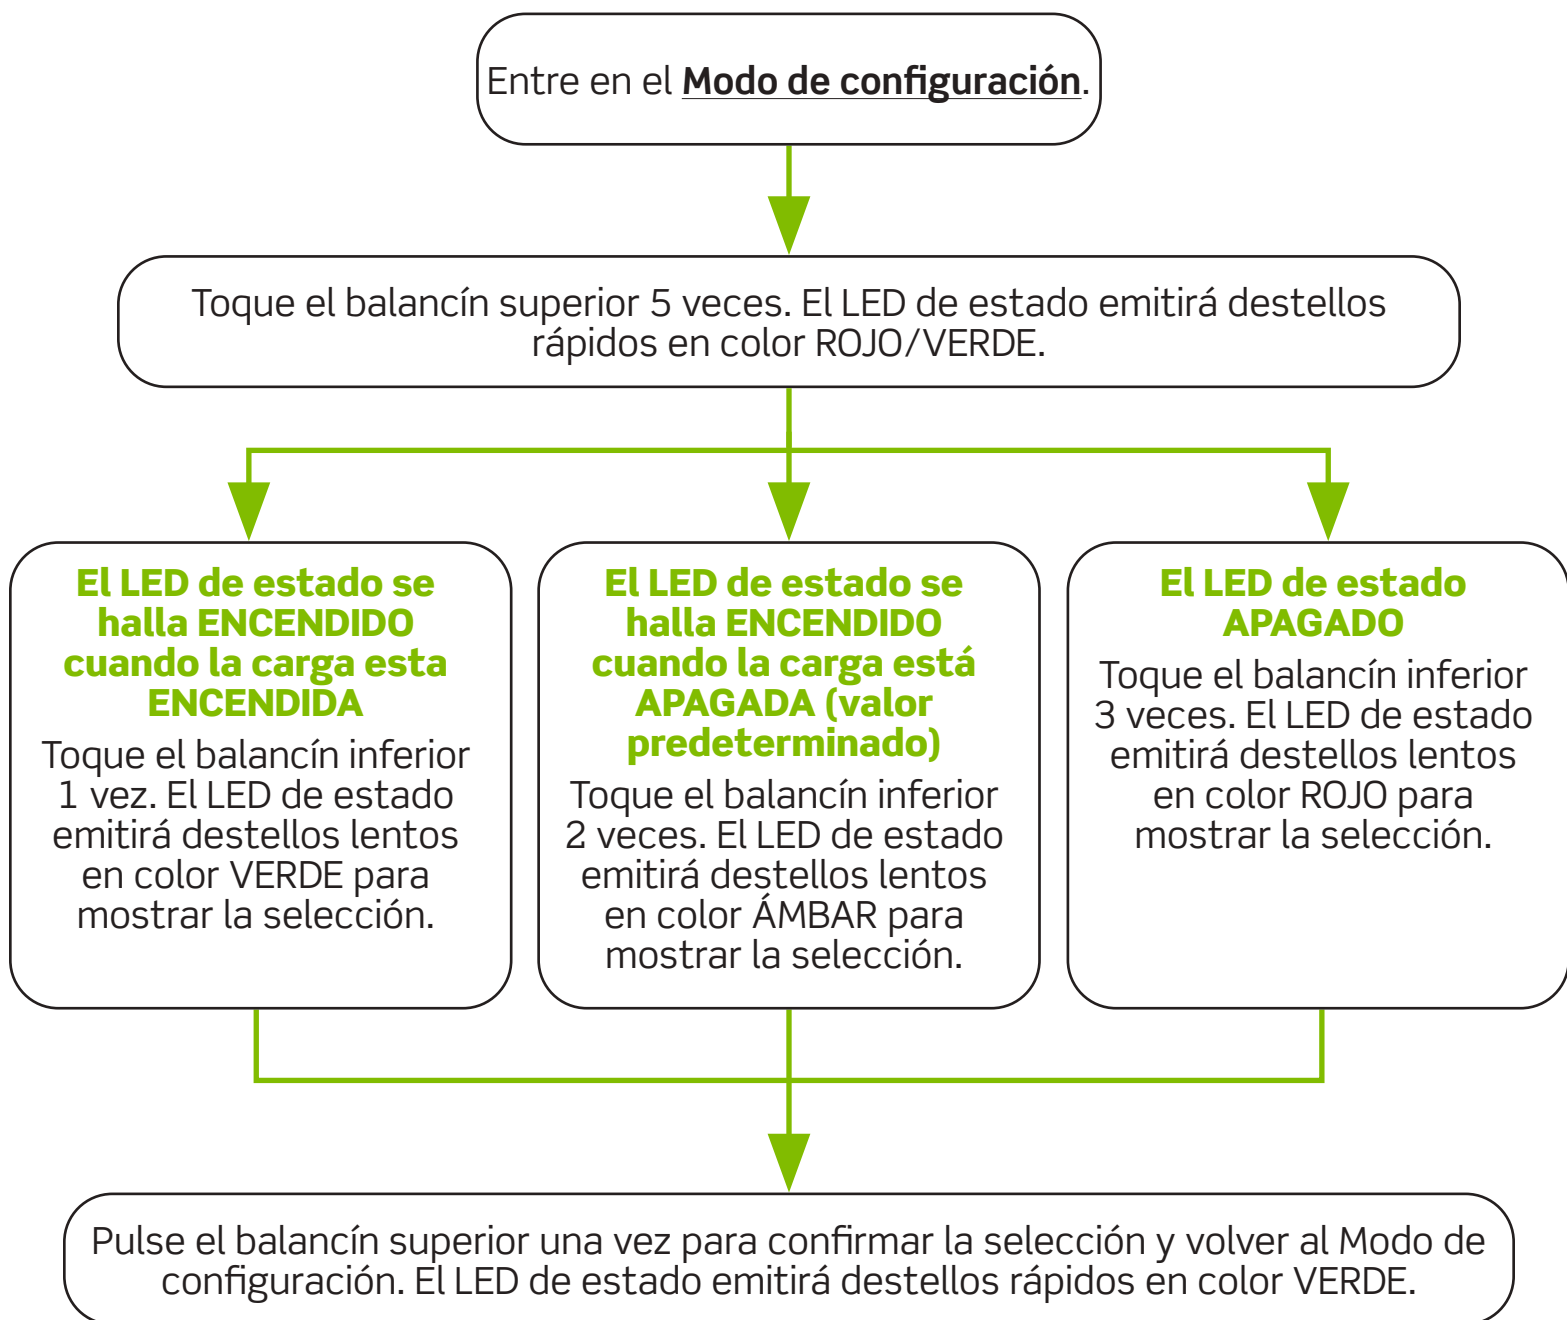

LED de barra de atenuación/brillo

Siga los pasos que figuran a continuación para configurar cuánto tiempo permanecerán encendidos los LED indicadores después de que se pulse la barra de atenuación/brillo.

Entre en el **Modo de configuración**.

Toque el balancín superior 6 veces. El LED de estado emitirá destellos rápidos en color ROJO.

Use los botones de atenuación/brillo para ajustar el tiempo que los LED indicadores permanecerán encendidos después de que se pulse la barra de atenuación/brillo con base en la tabla.

Pulse el balancín superior una vez para confirmar la selección y volver al Modo de configuración. El LED de estado emitirá destellos rápidos en color VERDE.

LED	SEGUNDOS
7 (LED superior)	Siempre ENCENDIDO
6	15
5	10
4	5
3	3
2	2
1 (LED inferior)	Siempre APAGADO

21. LED de estado

COLOR	ACTIVIDAD	ESTADO
VERDE	Emite destellos	En modo de configuración y listo para agregarse a la red de Wi-Fi.
VERDE	Parpadeo lento	Conexión a una red de Wi-Fi al encenderse.
VERDE o APAGADO	Fijo	Funcionamiento normal, puede configurarse en el Modo de configuración.
ÁMBAR	Parpadeo lento	El dispositivo no está conectado a la red de Wi-Fi, pero intenta volver a conectarse.
VERDE/ÁMBAR	Parpadeo alternado	El dispositivo está en el modo de vinculación con un dispositivo complementario inalámbrico Anywhere.
ROJO	Parpadea	Los dispositivos complementarios inalámbricos Anywhere tienen dispositivos no vinculados o el máximo número de dispositivos vinculados.
VERDE/ROJO/ÁMBAR	Parpadeo alternado	Identifica la característica activada desde la aplicación My Leviton.

22. Retroalimentación de diagnóstico

Si su atenuador Decora Smart con Wi-Fi no se conecta a la aplicación My Leviton, el LED de estado puede emplearse como herramienta de diagnóstico. Presione el balancín superior por lo menos 2 segundos (pero no más de 7), después suéltelo. El LED de estado parpadeará un código de diagnóstico durante 2 segundos.

COLOR	ESTADO
ÁMBAR	No está conectado a la red Wi-Fi.
ROJO	Conectado a la red Wi-Fi, pero no puede conectarse a la nube My Leviton.
Alternando VERDE/ÁMBAR	Conectado a la red Wi-Fi y a la nube My Leviton, pero no puede ajustar la hora desde la Internet.
VERDE	Conectado al Wi-Fi y la nube My Leviton, funciona como debe.

23. Modo de configuración

Entre en el modo de configuración:

1. Mantenga pulsado el balancín superior durante 7 segundos, hasta que el LED de estado se ponga ÁMBAR, luego suéltelo.
2. El LED de estado emitirá destellos en color VERDE El dispositivo está en el Modo de configuración.

Salga del modo de configuración:

En el Modo de configuración, mantenga pulsado el balancín superior durante 7 segundos y el dispositivo volverá funcionar normalmente.

24. Reinicio de valores de fabrica

1. Mantenga pulsado el balancín superior durante un total de 14 segundos.
 - Al cabo de los primeros 7 segundos, el LED de estado se pone ÁMBAR. Siga pulsándolo.
 - Después de un total de 14 segundos, el LED de estado emite destellos rápidos en color ROJO/ÁMBAR
2. Suelte el balancín superior y el atenuador se reiniciará.

25. Qué hacer si...

Cuando se aplica energía, la luz se enciende, pero el atenuador no puede cambiar el nivel de luz:

- Para el adecuado funcionamiento, el atenuador necesita una línea (cable vivo), neutro, de carga y de conexión a tierra.
- Confirme que el conductor BLANCO sea neutro
- Si usa focos LED o CFL, asegúrese de que pueda atenuarse.

Las luces parpadean:

- Asegúrese de que los cables estén firmemente asegurados con conectores de cables.
- Válgase de la aplicación My Leviton para ajustar el nivel mínimo de atenuación o brillo hasta el punto de que no cause que la luz parpadee.

Funcionamiento intermitente del atenuador:

- Confirme que el suministro de energía eléctrica del dispositivo provenga EXCLUSIVAMENTE de una fuente de CA de 120 V, 60 Hz.

No se conecta a la red Wi-Fi:

- Si su dispositivo está configurado en la aplicación My Leviton, seleccione su dispositivo, después seleccione “Ajustes”. En la pantalla de configuraciones del dispositivo, seleccione “Reconfigurar conexión inalámbrica” y siga las indicaciones para actualizar los ajustes de la red Wi-Fi.

¿Cómo apago y reinicio el ciclo de energía del dispositivo sin activar un interruptor de circuito?

- Active el Interruptor de corte de corriente para detener el suministro de energía eléctrica al atenuador. Empuje suavemente el Interruptor de corte de corriente para restablecer el suministro eléctrico.

¿Cómo limpio mi dispositivo?

- Para limpiarlo, use un paño húmedo con jabón suave. NO use productos desinfectantes, incluidos nebulizadores, aerosoles u otros tipos de agentes limpiadores atomizados.

Visite leviton.com/decorasmart o comuníquese con Servicios Técnicos para obtener más ayuda (vaya a **Estamos aquí para ayudar**).

26. La seguridad es primero

ADVERTENCIAS:

- **PARA EVITAR INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LA MUERTE: ¡DESCONECTE** la energía en el interruptor principal de circuito o fusible y compruebe que la energía esté desconectada antes de cablear!
- **PARA EVITAR INCENDIOS, LESIONES PERSONALES O DAÑOS MATERIALES, NO** instale el dispositivo para controlar un receptáculo, un motor o un aparato que funcione con transformador.
- Para ser instalado y/o utilizado de acuerdo con los códigos y regulaciones eléctricas.
- Para uso en interiores únicamente.
- Si no está seguro acerca de cualquier parte de estas instrucciones, consulte a un electricista.

PRECAUCIONES:

- Utilice con focos LED/CFL de 120 V susceptibles de atenuarse, luminarias incandescentes de halógeno o magnéticas de bajo voltaje (MLV). Utilice un atenuador Leviton de bajo voltaje para controlar transformadores electrónicos (de estado sólido) de bajo voltaje. Para ver una lista de focos LED y CFL compatibles, consulte www.leviton.com
- NO mezcle tipos de focos cuando se usen varios focos con un atenuador. El uso de la misma marca y modelo de foco mejora el rendimiento del atenuador.
- El atenuador Decora Smart D36HD no es compatible con interruptores estándar de 3 ó 4 vías. Debe usarse con hasta 4 Decora Smart DD00R-DLZ o DD0SR-DLZ complementarios para la atenuación alámbrica multi-ubicación.
- La longitud máxima del cableado del interruptor primario a los dispositivos complementarios no puede exceder de 90 metros (300 pies).
- El atenuador puede sentirse caliente al tacto durante el funcionamiento normal.
- La profundidad mínima recomendada de la caja de pared es de 7 cm (2-3/4 de pulgada).
- Utilice este atenuador únicamente con cable de cobre o revestidos de cobre.
- Para evitar dañar el producto, NO utilice productos desinfectantes, incluyendo nebulizadores, rociadores u otros tipos de agentes limpiadores atomizados. NO rocíe líquido sobre el producto. Para limpiar utilice un paño húmedo con jabón suave y séquelo bien. NO utilice un paño húmedo para limpiar la parte posterior de un módulo.
- Conserve estas instrucciones. Contienen datos técnicos importantes con información sobre pruebas y resolución de problemas, que será útil después de la instalación.
- Los dispositivos Leviton habilitados para Wi-Fi se basan en la comunicación Wi-Fi. Para los clientes que buscan instalar un gran número de dispositivos, se recomienda consultar las especificaciones del punto de acceso de la red inalámbrica, para determinar el número máximo admitido de dispositivos con Wi-Fi. Por ejemplo, en instalaciones grandes, para asegurar el buen funcionamiento, podría ser necesario cambiar a puntos de acceso de alto rendimiento con calidad inalámbrica más recientes.

27. Garantía limitada de 1 año y exclusiones

Para conocer la garantía limitada de Leviton, visite www.leviton.com. Para obtener una copia impresa de la garantía, llame al 1-800-824-3005.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA FCC

El dispositivo adjunto cumple con el Apartado 15 de los Reglamentos de la FCC. El dispositivo que aquí se suministra cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (i.) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales; (ii.) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por Leviton podría anular la autoridad del usuario para utilizar este equipo. Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Incremente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente situada en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

ADVERTENCIA DE LA FCC

Cualquier cambio o modificación no aprobada de manera expresa por Leviton Manufacturing Co., Inc., podría anular la autorización del usuario para operar el equipo.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR DE LA FCC

El atenuador con Wi-Fi Decora Smart modelo D36HD es fabricado por Leviton Manufacturing Co., Inc. 201 N. Service Road, Melville, NY 11747. www.leviton.com. Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de los Reglamentos de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

DECLARACIÓN DE LA INDUSTRIA DE CANADÁ (IC)

Este dispositivo cumple con las normas RSS exentas de licencia de Industry Canada. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo las que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

EXPOSICIÓN A RF Y CO-LOCALIZACIÓN

Para cumplir con el Boletín 65 de la FCC OET y con los límites de exposición a RF de la ISED para la población en general / exposición no controlada, este dispositivo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 7.9 pulgadas (20 cm) entre el radiador y su cuerpo. Tampoco debe colocarse ni utilizarse junto con ninguna otra antena o transmisor.

DECLARACIÓN DE PATENTES

Las patentes que cubren este producto, si las hay, se pueden encontrar en Leviton.com/patents

INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y MARCAS REGISTRADAS

Decora y Decora Smart son marcas comerciales registradas de Leviton Manufacturing Co., Inc. Decora está registrada en Estados Unidos, Canadá, México y China. Google, Android, Google Play y Google Home son marcas comerciales de Google LLC. Alexa y los logotipos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus afiliadas. Apple®, Apple Home® y Siri® son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y otros países. Matter, IFTTT y el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED son marcas registradas de sus propietarios respectivos y cualquier uso de dichas marcas por parte de Leviton se realiza bajo licencia. El uso del distintivo Works with Apple significa que un accesorio ha sido diseñado para funcionar específicamente con la tecnología identificada en el distintivo y que el desarrollador ha certificado que cumple los estándares de funcionamiento de Apple. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su conformidad con las normas de seguridad y los estándares normativos. SmartThings es una marca registrada de Samsung, registrada en Estados Unidos y en otros países. El uso en el presente documento de marcas comerciales, marcas de servicio, nombres comerciales, nombres de marcas y/o nombres de productos de terceros se hace únicamente con fines informativos y son/pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios; dicho uso no implica afiliación, patrocinio o aprobación. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida, transmitida o transcrita sin la autorización expresa por escrito de Leviton Manufacturing Co., Inc.

SÓLO PARA MÉXICO

POLÍTICA DE GARANTÍA DE 1 AÑO: Leviton S de RL de CV, Lago Tana No. 43, Col. Huichapan, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, CP 11290 México. Tel (55) 5082-1040. Garantiza este producto por el término de un año en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega o instalación del producto bajo las siguientes **CONDICIONES:**

1. Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de ésta póliza sellada por el establecimiento que lo vendió o nota de compra o factura.
2. La empresa se compromete a reemplazar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo para el consumidor, los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por: Leviton S de RL de CV.
3. El tiempo de reemplazo en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. Cuando se requiera hacer efectiva la garantía mediante el reemplazo del producto, esto se podrá llevar a cabo en: Leviton S de RL de CV.
5. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales. B) Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso en idioma español proporcionado. C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Leviton S de RL de CV.
6. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
7. En caso de que la presente garantía se extraviara el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL USUARIO	
NOMBRE: _____	DIRECCIÓN: _____
COL: _____	C.P. _____
CIUDAD: _____	
ESTADO: _____	
TELÉFONO: _____	
DATOS DE LA TIENDA O VENDEDOR	
RAZÓN SOCIAL: _____	PRODUCTO: _____
MARCA: _____	MODELO: _____
NO. DE SERIE: _____	
NO. DEL DISTRIBUIDOR: _____	
DIRECCIÓN: _____	
COL: _____	C.P. _____
CIUDAD: _____	
ESTADO: _____	
TELÉFONO: _____	
FECHA DE VENTA: _____	
FECHA DE ENTREGA O INSTALACIÓN: _____	

Leviton Manufacturing Co., Inc.
201 North Service Road, Melville, NY 11747
© 2026 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados.
Especificaciones sujetas a cambios en cualquier momento sin previo aviso.

ECR33882
DI-000-D36HD-22B-M